


深圳悠宁科技有限公司


28FR-001 安装方法

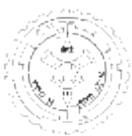


旋钮扣组件



正底座

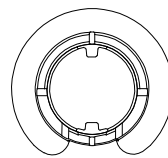


侧底座




钢丝绳


- 1 旋转旋钮将线轮孔位与1、2对齐。

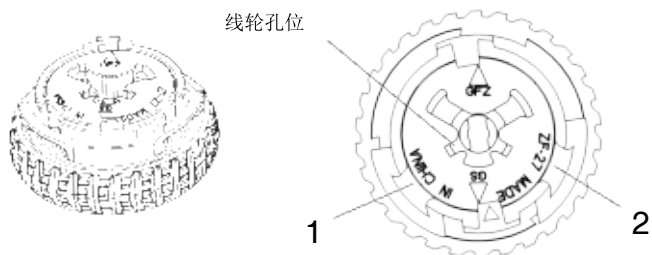


- 2 将钢丝绳两端穿过旋转扣两侧剪头孔位。

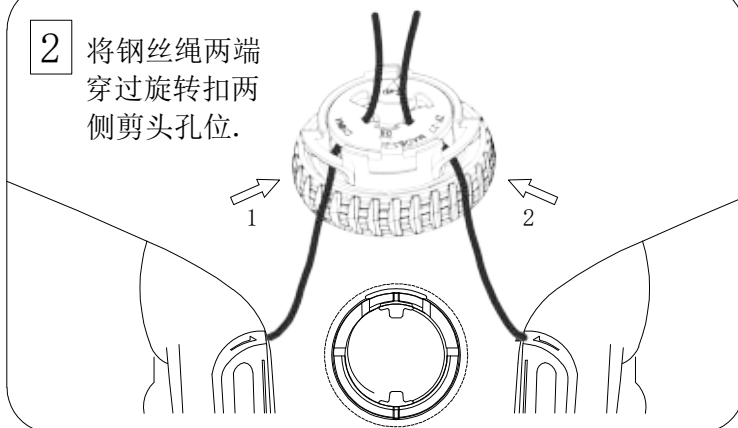


- 3 钢丝绳两端打单“8”字结，外露4-6mm。

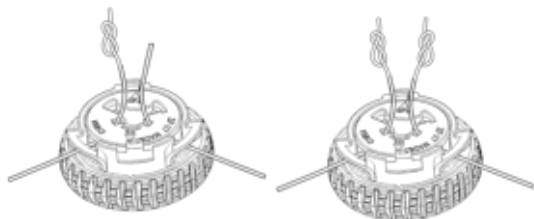


“8”字结打结步骤



1

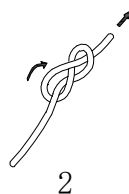


2

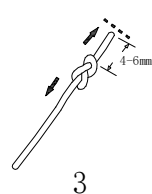

3



- 4 将钢丝绳一端插入中间孔内，收紧钢丝绳。

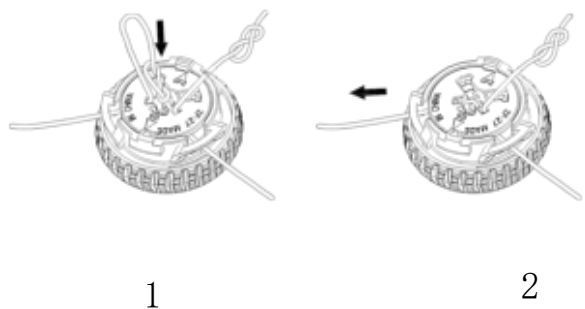

1

2

- 5 将旋转扣一端卡位插入到，正底座内下端卡槽内。

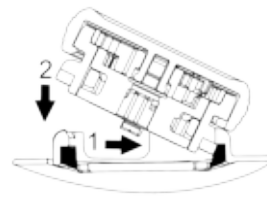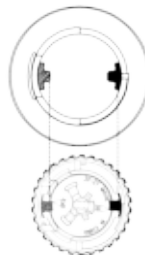

- 6 按住旋转扣部往下按，听到“啪”的一声响声，安装完成。

检 a 顺时针旋转三圈顺畅无卡顿异响。

查 b 逆时针旋转半圈后双手拉起钢丝绳顺畅无卡顿。

