


# 深圳悠宁科技有限公司


## 36A-001 安装/拆卸指南



旋钮扣组件

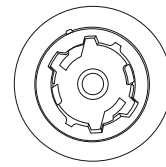


正底座




高分子绳

- 1 旋转旋钮使线轮两侧的穿线孔露出（如下图所示）。

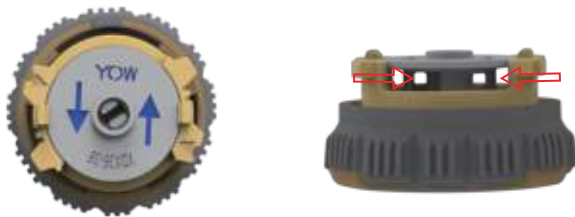


- 2 将高分子绳两端穿过底座两侧，然后将高分子绳根据线轮箭头指示穿过旋钮。

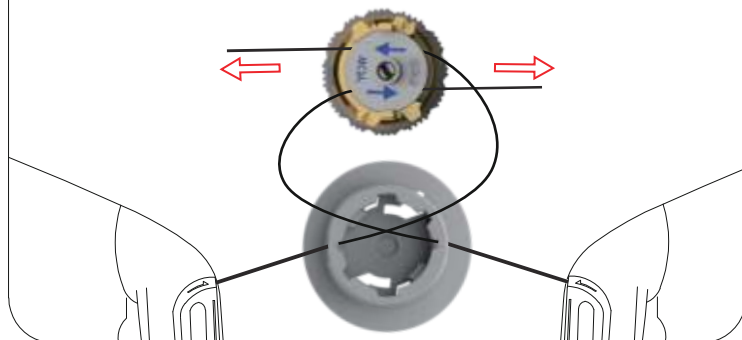

- 3 将高分子绳两端分别打单“8”字结后（见右图步骤）并拉紧，剪去多余线头留4-6mm。




### 打结步骤

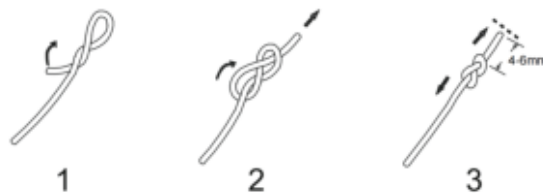

- 4 旋转扣主体和底座扣位对齐按下，然后将旋钮逆时针旋转，将旋钮与底座拧紧，即安装完成。



- 5 检查：1 按下后旋转三圈顺畅无卡顿异响。  
2 拔起旋钮后双手拉起高分子绳顺畅无卡顿，松开后绳子自动回缩，即为安装成功。

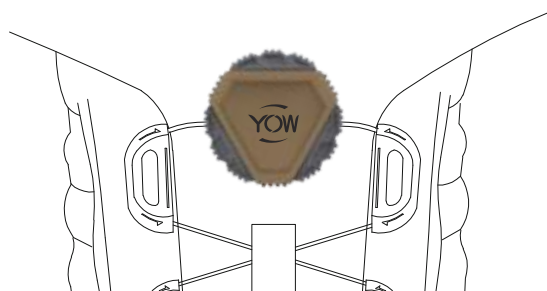

- 6 拆卸：将一字螺丝刀插入底座，用力顶住，然后顺时针旋转旋钮即可拆卸成功

